
MAILBOX MX-8 HL

取扱説明書

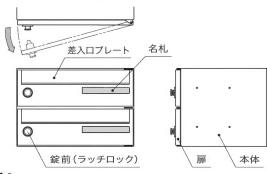

■ 仕様 / 屋内・前入前出タイプ

本体: ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.7t 扉:ステンレス(SUS304) 0.8t ヘアライン仕上

錠 前:ラッチロック

差入口プレート: ステンレス(SUS304) 0.5t 焼付塗装

名 札:塩化ビニール樹脂

単体重量:2段:4.6kg 3段:6.5kg 4段:8.6kg

投入口: 332mm×32mm

■入居者の方へ

このたびは<タジマメイルボックス>MX-8HL型をお買いあげいただきありがとうございました。 で使用の前にこの説明書をお読みいただきくタジマメイルボックス>MX-8HL型の機能をご理解のうえ、末永くご愛用ください。 お読みになったあとは必ず保管してください。なお保証書は集合住宅・テナントビル等共用の場所でお使いの場合、 納入現場単位にて管理責任者又は代表者の方へ発行しております。ご入用の際は弊社までお申し付けください。

●安全にお使いいただくために

この取扱説明書では、お客さまに特に注意していただきたい事項には、右記の ようなマークと見出しをつけています。この取扱説明書の中で、これらのマークと見出しがありましたら、記載内容をお読みのうえ十分注意してください。

↑ 注意 取扱いを誤った場合に、**** 取扱いを誤った場合に、**** 取扱いを誤った場合に、**** 取扱いを誤った場合に、**** 取扱いを誤った場合に、**** を示しています。

全上のご注意

安全のため必ず守ってください

扉にぶら下がらないでください

特に子供の遊びにご注意ください。 扉にぶら下がると、扉が変形したり、 破損したりすることがあり大変危険です。



扉を開け放しにしないでください

扉を開け放したままにすると、歩行者が扉に当たっ て大変危険です。開け放しにならないよう、郵便物 を取り出した後は必ず扉を閉めて施錠してください。



扉の開きを保ちながら、郵便物をお取り出しください

扉の開きを片手で保ちながら、他方の手で郵便物を お取り出しください。特に多量の郵便物を無理に両 手で取り出そうとすると、扉に挟まりケガをします。 また、故障の原因ともなります。片手で扉の開きを 保ちながら、少しずつ分けてお取り出しください。



扉を完全に開けて、ゆっくりとお取り出しください

無理な姿勢や扉の開きが不完全な状態で郵便物を取り出そうと すると、内部の部品にあたり思わぬケガをすることがあります。 扉を完全に開けて、急がず、ゆっくりとお取り出しください。



使用上のご注意

金庫や貴重品箱ではありません

通常郵便物の受箱を目的に設計されています。 貴重品の受け取りや保管には適しません。 特にお部屋の鍵等を入れないでください。 また、重要書類や貴重品などは 特殊扱郵便にてお受け取りくだ さい。盗難やいたずらに対して 完全には対応できません。

開閉時の騒音にご配慮ください

扉は、静かにお閉めください。壁を 伝わり意外と大きな音が隣家へ響き ます。特に深夜などは十分にご配慮 ください。また、あまり強く乱暴に 閉めると錠前の耐久性を弱め、 故障の原因ともなります。



定期的に郵便物をお取り出しください

郵便物がたまり、つめ込みすぎると 鍵が開かなくなります。投入口の破 損や作動異常の原因ともなります。 ため込みすぎないよう定期的にお取 り出しください。



定期的なお手入れについて



製品の細部までお手入れされる場合は、板金製のため手を切る恐れが ありますので、必ずゴム手袋などで手を保護するようにしてください。

ステンレスは定期的にお手入れをする必要があります。

特に工場地帯で煤や鉄分が付着しやすい場所や、海岸が近く潮風にさらされる場所では お手入れをおこたるとさびを誘発し、"もらいさび"を起こします。

また、錠前その他部品に影響を与え故障の原因にもなります。

一般の場所であっても常に清浄を保つよう、定期的なお手入れが必要です。

柔らかい布でから拭きしてください。汚れのひどい場合は中性洗剤を含ませた布で拭い た後、水拭きしてください。その後、から拭きして水分を完全に取り除いてください。 ベンジン、シンナー、みがき粉、タワシなどを使って清掃することはお避けください。 変色、キズ、塗装ハクリの原因となります。

■清掃頻度の目安


田園地域	都市·工業·海浜地域		
	典	型	高温·高湿度·大気汚染
1~2回/年	3~4回/年		4~5回/年






名札について

扉にお名前を書き込むための厚紙と透明樹脂板が入っています。扉を 開き、裏側の穴から指先で押し出し、樹脂板をたわませて抜き取ります。

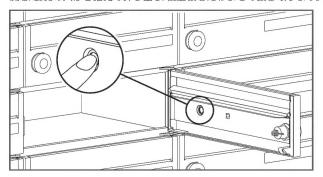

はめ込むときは厚紙を入れ、次に樹脂板の片側を扉の隙 間に差し込み、たわませながらもう片側を差し込みます。

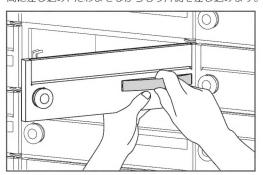


錠前について

■ラッチロック

○あける -

前面のつまみを右に回転させ、OPEN の状態で引くと扉が開きます。



○しめる -

そのままOPFNの状能で扉を閉めます。

(注)鍵がかかる部分のラッチ(金属製)に触れてラッチが 施錠状態になったまま扉を強く閉めると錠前が破損します。 ラッチに触れてしまった場合





○かける -

つまみを左へ回転させると扉がロック されます。郵便物を取り出した後は常 にCLOSEの状態にしておいてください。




○施 錠

CLOSEの状態でつまみに南京錠を通して かけると施錠できます。



■適応南京錠(別途)

市販されている20~30mmの南京錠をご使用ください。 シャックル(丸棒)が長い又は細い南京錠は使用できません。 施錠可能な場合でも南京錠を無理にねじるとラッチロック が破損する恐れがあります。

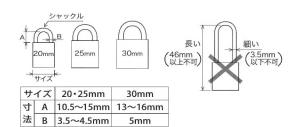

製品に関する修理・取扱方法等のご相談窓口

※お問い合わせの際はご使用の郵便受の型式をご確認の上、ご連絡ください。/ 製品名:タジマ メイルボックス MX-8HL型 サービスセンター フリーダイヤル 0120-090-630 受付時間/平日 9:00~12:00 13:00~17:00 (土·日·祝祭日は休ませて頂きます)

■メイルボックス無償修理保証書

- 1. 保証期間 竣工引渡日から2年間(箱体の剛性5年間)
- 2. 保証規定 保証期間内に製造上に起因する故障が本製品に生じた場合、無償で修理致します。

本製品は通常郵便の受箱を目的とし、現金、有価証券、重要書類、宝石、貴金属等の保管には適しません。いかなる配達物、内容物であっても、本製品の故障の有無にかかわらず盗難あるいは紛失、損傷、汚染した場合、当社はその責任を負わないものとします。なお次の場合は保証期間中でも「有償修理」と致します。

- (1) 取り扱い上の不注意や誤ったご使用方法、適切な維持管理をして頂けなかったことによる故障、及び損傷。
- (2) 取付説明書に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解などに起因する不具合。
- (3) 建築躯体の変形など本製品以外の不具合に起因する故障、及び損傷。 (4) 塗装の色あせなどの経年変化、または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の現象。
- (5) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合。 (6) ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する不具合。
- (7) 火災・爆発などの事故、落雷・地震・噴火・水害その他天災地変または戦争・暴動などの破壊行為による故障、及び損傷。
- ●保証規定は日本国内においてのみ有効です。離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理の場合は、出張に要する実費を申し受けることがあります。 ●本書は必ず保管してください。

■取り替えパーツについて

本製品の取り替えパーツは錠前・扉の軸、丁番・名札・差入口プレートです。パーツの保有期間は生産中止後10年間です。 取り替えパーツは製品の機能を維持するために必要な部品で、外観が多少変わる場合があります。

■BL認定品について

BL認定は、一般財団法人ベターリビングが住宅部品のなかでも、特に優れた商品に与えるものです。 BL認定品には、メイルボックス内部に右の表示があります。





田島メタルワーク株式会社

〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-41-24 東池袋センタービル TEL03-5396-7621(代)

横浜営業所 TEL045-470-5388(代) FAX045-473-0207 名古屋営業所 TEL052-955-3807(代) FAX052-955-3887 福岡営業所 TEL092-504-4475(代) FAX092-504-4482 大阪営業所 TEL06-6305-3300(代) FAX06-6305-3320